

### セット内容



ライト本体+ブラケット



充電コード




ゴムバンド(大×1、小×1)

### 仕様

点灯モード: HI / LOW、バッテリー残量インジケーター機能  
 明るさ: 110ルーメン/30Lux  
 使用可能時間: \* 5~10時間  
 充電時間: \* 2~3時間  
 バッテリー: 18500 リチウムイオンポリマー二次電池 3.7V/1300mAh  
 充電可能回数: 約500回  
 光線: 5W  
 過充電および過放電保護付きの電源回路モジュール(PCM)  
 本体重量: 65g  
 バッテリー重量: 34g  
 防水性: IPX4(生活防水)  
 使用可能気温: -10℃ ~ 40℃  
 充電コード: マイクロUSB2.0  
 材質: プラスチック/アルミ  
 サイズ: 90mm長、33mm幅、30mm高  
 \* 試験時の最大値となりますので、実際のご使用時と異なる場合がございます。

### 取り付け方法

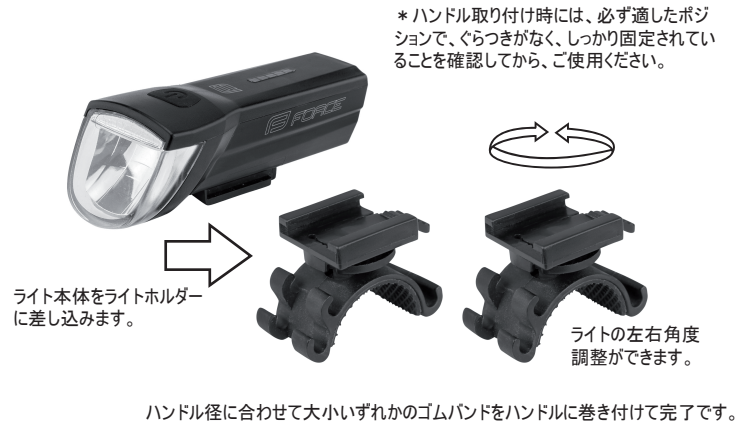

### BATTERY CHARGING



### 操作方法/各モード使用可能時間

本体上側のボタン(下図参照)をクイックプッシュでモード切替、3秒以上長押しでオンオフとなります。



### インジケーターの見方

#### 使用時

- 5 LED 点灯 = 残量 75~100%
- 4 LED 点灯 = 残量 50%
- 3 LED 点灯 = 残量 25%
- 2 LED 点灯 = 残量 10%
- 1 LED 点滅 = 残量は5%以下です。要充電。

#### 充電時

- 1 LED 点滅 = 10% 充電
- 2 LED 点滅 = 10~25% 充電
- 3 LED 点滅 = 25~50% 充電
- 4 LED 点滅 = 50~75% 充電
- 5 LED 点滅 = 100% 充電完了

付属のUSBケーブルでのみライトを充電してください。別のケーブルのご使用はライトにダメージを与える可能性があります。充電後は必ずケーブルを外し、屋内の乾燥した場所で保管して使用してください。充電中は放置しないでください。コンピューターがスリープモードの場合、バッテリーは充電されません。充電後は、常にライトのUSBポートのふたを確認してください。充電中にバッテリーが温かくなることがあります。超高速/大容量での充電は避けてください。長期間保管する前にバッテリーを充電します。(バッテリーは少なくとも6か月に1回は充電する必要があります) 損傷したライトを充電したり、使用したりしないでください。5Vを超える機器で充電しないでください。

### 注意事項

決してライトの光を直接見ないでください。対向の通行者(自動車、歩行者など)を幻惑しないように、光軸(光の向き)は水平より下げてください。(各自治体条例に準ずる) 洗車時や屋外保管する場合は、必ずライトを取り外してください(洗剤や雨、雪は故障の原因となります)。未使用時は、電源をオフにします。オーバーヒートを防ぐためにも、屋外の換気の良い場所でライトを使用してください。オーバーヒート時には、内蔵の保護センサーが反応して、低輝度と自動で調整されますが、通常の温度に戻れば、元の輝度に戻ります。ライトとバッテリーは、他の電気機器(コンピューター等)を干渉する可能性があります。300~500回の充電後、バッテリー容量は当初の70~80%に減少します。低温ではバッテリー容量が減少します。本製品を車内など+40℃以上や冬の野外など0℃未満になりそうな所や多湿の所や直射日光にさらされる所での仕様や保管は避けてください。熱源および引火性物質から遠ざけ、子供の手の届かない、湿気の少ない涼しい所に保管し、発火や引火を防いでください。本ライトは生活防水ですので、多少の雨なら使用可能ですが、ゲリラ豪雨などの雨量時の使用や水没はしないようにしてください。本ライトを洗浄する場合は、直接水や洗剤をかけず、固く絞ったウエスなどで拭きあげてください。ライト、バッテリー、アクセサリを分解や改造をしないでください。本ライトを破棄する場合は、各自治体の指示に従ってください。その他使用については、各自治体の道路交通法に必ず守ってください。

### 保証

高温および低温による損傷、乱使用に起因する物理的損傷、使用者自身による修理、使用者の改造、使用者の備品の変更には、保証は適用されません。これらの使用者が起因する傷害またはその他の損害、どのような状況であれ責任は一切負いません。

